


# BRUGSANVISNING

**LINEA***più*

MÆLKESKUMMER

CF-9100R

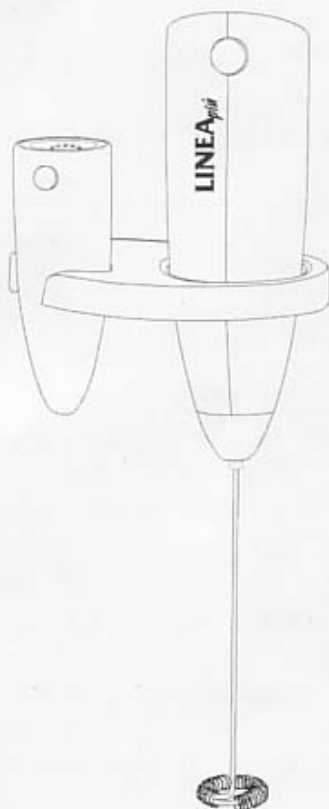

# DANSK

## SIKKERHED

- ◆ Læs brugsanvisningen før De bruger mælkeskumneren første gang.
- ◆ Gem brugsanvisningen til evt. senere brug.
- ◆ Gå aldrig fra et tændt apparat.
- ◆ Lad ikke børn eller handicappede bruge mælkeskumneren uden opsyn.
- ◆ Hvis mælkeskumneren er defekt, må De ikke bruge den.
- ◆ Må kun bruges i private hjem.
- ◆ Kom aldrig motordelen ned i vand eller anden væske. Motordelen må aldrig komme i opvaskemaskinen.
- ◆ Må ikke bruges på eller i nærheden af varme overflader.
- ◆ Må ikke bruges udendørs eller i vådrum.
- ◆ Skaftet og mælkeskumnerens hoved må ikke bøjes.
- ◆ Skaftet sidder fast på motordelen, og De må ikke skille disse dele ad.
- ◆ Mælkeskumneren må kun bruges, når hovedet er helt under væske.
- ◆ Pas på når De bruger mælkeskumneren til varme væsker.

## ILÆGNING AF BATTERIER

1. Denne mælkeskumner bruger 2 stk. alkaline batterier str. AA. Kontrollér at tænd/sluk tasten står på OFF, før De lægger batterierne i.
2. Batterirummet åbnes ved at skubbe tappen på forsiden af motordelen med tommelfingeren og dernæst fjerne låget.
3. Læg batterier i, således at polerne vender korrekt, se mærker i selve rummet.
4. Sæt låget på igen ved at fastlåse tappen og trykke låget på plads.
5. Tryk forsigtigt på tænd/sluk tasten og læg mærke til, om hovedet virker, som det skal.

# DANSK

## BRUG AF MÆLKESKUMMER

1. Før De bruger mælkeskummeren første gang, skal De rengøre den grundigt.
2. Mælkeskummeren er velegnet til skumning af mælk, milk shakes, sovse og dressinger både varme og kolde (læs mere under **Bemærk:** på næste side).
3. Fyld en høj smal beholder 1/3 op med væsken, der skal skummes.
4. Hold på mælkeskummeren og sænk hovedet ned i væsken. Stil tænd/sluk tasten på toppen af låget på ON for at sætte mælkeskummeren i gang.
5. For at opnå max. virkning skal De bevæge mælkeskummeren langsomt op og ned, men hovedet skal blive under væske hele tiden.
6. Når der er dannet tilpas mængde skum, stilles tænd/sluk tasten på OFF.
7. De kan lave cappuccino ved at hælde varm kaffe langsomt ned i den skummede mælk eller komme en skefuld mælkeskum oven i kaffen. Kom chokoladepulver oven på lige før servering.
8. Hvis De vil lave milk shakes, skal De altid fylde pulveret op i mælken, før De starter med at skumme.

### Bemærk:

- Kogt mælk egner sig ikke til at blive skummet. Mælk, der skal skummes, bør opvarmes til max. 60° C.
- Alle typer mælk kan faktisk skummes, uanset om den er frisk eller pasteuriseret, skummet eller er med alm. fedtindhold. De bedste resultater opnås med mælk med en fedtprocent på 1,5.
- Resultatet af skumningen kan afhænge af mælkens friskhed, alder og pasteuriseringsmetode.

## DANSK

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- De må ikke komme mælkeskummeren ned i vand eller anden væske.
- Motordelen rengøres ved at tørre den af med en tør, blød klud.
- Det anbefales at rengøre mælkeskummeren hver gang, den har været i brug, således at mælkerester og aflejringer undgås.
- Det er tilstrækkeligt at skylle mælkeskummeren under rindende koldt vand, hvis den rengøres, hver gang den har været brugt. Vanskelige pletter kan fjernes ved at komme hovedet ned i varmt vand og sætte mælkeskummeren i gang et øjeblik. Ellers kan De forsøge med en børste.
- Mælkeskummeren opbevares bedst i vandret stilling. At lægge mælkeskummeren på hovedet kan forskubbe skaft og hoved. Hvis mælkeskummeren stilles på toppen, kan tænd/sluk tasten blive beskadiget. Det bedste er at opbevare mælkeskummeren i vægbeslaget.

### REPARATION

Forsøg aldrig selv at reparere mælkeskummeren, men henvend Dem i den butik, hvor den er købt. Butikken vil sørge for videreforsendelse til aut. reparatør.



Fremstillet i Kina for COOP Danmark,  
DK - 2620 Albertslund